


## Gebruiksaanwijzing onzichtbare ophanging

### Vooraf

- Door middel van onze zelfklevende ophangingen is de spiegel snel en eenvoudig ophangbaar.
- Laat nieuw bepleisterde oppervlakken minimaal 72 uur drogen.
- Gebruik een steenboor en een schroevendraaier. Wees voorzichtig met een elektrische boor in de badkamer, en hou rekening met verborgen leidingen en kabels. Zorg ervoor dat de boorkop niet wegglijdt op betegelde oppervlakken.
- Controleer de staat van de muur. Als deze te wensen over laat, moet een aangepaste bevestigingsmethode worden gebruikt. Niet meegeleverd.
- Het is af te raden de spiegels op te hangen waar ze direct in contact kunnen komen met water, zoals in de buurt van een douche.

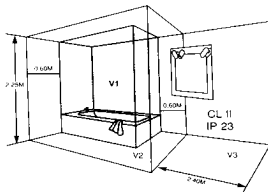

- De ophangingen worden gekenmerkt door hun hoge kleefkracht. Een ophangingplaat kan tot 7 kg dragen ; met twee platen kan men tot 14 kg dragen. Het gewicht van glas bedraagt 2,5 kg per m<sup>2</sup> per mm dikte. Een sanitairspiegel van 5mm dikte en in de afmetingen 600x800mm weegt dus 12,5 kg per m<sup>2</sup> of 6 kg per stuk (zonder het extra gewicht van de plaatjes of van evt. bijhorende lampjes).
- Raak de kleefstof niet aan met de handen. Dit heeft een negatieve invloed op de kleefkracht.

### Montage van de ophanging: plaatsingsadvies

1. Alvorens met het opkleven van de ophangingen te starten is het aan te bevelen om de achterkant van de spiegel schoon te maken. Zorg wel dat u de achterwand nadien terug droog maakt. Vet, olie en afwasproduct bemoeilijken het plaatsen van de ophangingen.

2. De juiste plaats van de ophangingen kan u snel berekenen met volgende formule:

a) Spiegelhoogte in mm  
(SH)/10 + 30 mm.

Dit is de afstand tussen bovenrand van de spiegel en bovenzijde van de bevestigingsplaat.

b) Spiegelbreedte in mm  
(SB)/10 + 45 mm.

Dit is de afstand tussen zijkant van de spiegel en zijrand van de bevestigingsplaat.

**Bijvoorbeeld:** Een spiegel met afmetingen H600xB800mm.  
Afstand t.o.v. de bovenrand:  
 $(600/10) + 30 = 90$  mm  
Afstand t.o.v. de zijrand  
 $(800/10) + 45 = 125$  mm

3. Houd de spiegel ter hoogte van de gewenste plaats. Controleer de horizontale stand met een waterpas. Geef de spiegelomtrek licht aan met potlood.


4. Plaats de spiegel met de reflecterende kant naar onder op een plat, niet krassend en proper oppervlak (vb. een deken).

5. Trek een lichte potloodlijn op de achterkant van de spiegel als richtlijn voor de bevestigingen.

6. Verwijder de beschutting van de kleefband, breng vervolgens de plaatjes op de juiste plaats aan en druk ze aan.

7. Meet de afstand tussen de twee bevestigingen ("A").

8. Stip de boorplaatsen aan op de muur. Controleer de horizontale stand met een waterpas. Zet de meegeleverde haken vast met de schroeven en pluggen. Controleer opnieuw de horizontale stand met een waterpas

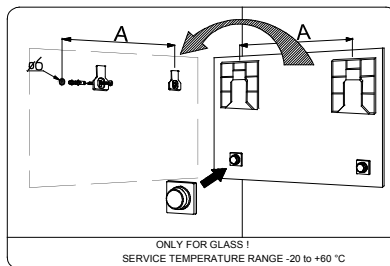

Type 120x100  
1x  
Kg  
7 Kg